

Cliplose Umbau-Kit – Montageanleitung

Benötigtes Werkzeug:

- Spitz zulaufende Karosserie-Reibahle (Teilenr. 3433 oder 3433X, separat verkauft)
- 2,0 mm Unbusschlüssel

Installation


1. Nehmen Sie die Karosserie des Trucks ab. Entfernen Sie anschließend die 3 x 10 mm Halbrundkopfschrauben (4) an den vorderen und hinteren Gehäusehalterungen und nehmen Sie diese vom Chassis ab (Abb. A).
2. Ziehen Sie die Schutzfolie von den mitgelieferten selbstklebenden Schneideschablonen für vorne und hinten ab. Kleben Sie die Schablonen auf die Karosserie des Trucks. Richten Sie dabei die Kanten an den vorhandenen Karosseriefostenlöchern, der Windschutzscheibe und den Karosserielinien wie in Abb. B und C dargestellt aus.
3. Schneiden Sie mit einer konischen Karosserie-Reibahle vorsichtig die auf der Schablone für die Schraubdomen vorgesehenen Löcher an den vorderen und hinteren cliplosen Verriegelungshalterungen in die Karosserie Ihres Trucks aus (**beachten Sie die auf den Schablonen angezeigten Lochdurchmesser und die entsprechenden Durchmesserindikationen auf der Karosserie-Reibahle**).
4. Installieren Sie die Verriegelungshalterungen an der Karosserie des Trucks. Verwenden Sie die mitgelieferten 3 x 6 mm Senkzylinderschrauben (4) für die beiden vorderen Verriegelungshalterungen und die 3 x 10 mm Halbrundkopfschrauben (2) und die 3 x 8 mm Halbrundkopfschrauben (2) für die beiden hinteren Verriegelungshalterungen (Abb. D).
5. Befestigen Sie die vorderen und hinteren cliplosen Verriegelungen mit den mitgelieferten 3 x 10 mm Halbrundkopfschrauben (8) an den Verriegelungshalterungen (Abb. D).
6. Befestigen Sie den vorderen Halterungsadapter, die vorderen und hinteren cliplosen Karosseriehalterungen und die Einsätze mit den mitgelieferten 3 x 14 mm Halbrundkopfschrauben (2) und 3 x 12 mm Halbrundkopfschrauben (2) am Chassis (Abb. D). **Hinweis: Installieren Sie den vorderen Halterungsadapter nicht, wenn das Extreme Heavy-Duty-Upgrade-Kit Nr. 9080 zuvor installiert wurde.**
7. Platzieren Sie die Karosserie auf dem Chassis. Richten Sie die Frontseite und das Heck der Karosserie an den Front- und Heckstoßstangen aus. Drücken Sie die Karosserie oberhalb der Verriegelungen nach unten, bis die Verriegelungen einrasten.



VORSICHT: VERLETZUNGSGEFAHRE!

Gehen Sie immer sehr vorsichtig mit Bastelmessern, spitz zulaufenden Reibahlen und anderen Schneidewerkzeugen um, da sie extrem scharf sind und schwere Verletzungen, tiefe Schnitte und/oder Einstiche verursachen können.

Durchmesser- abmessungen der spitz zulaufenden Karosserie-Reibahle

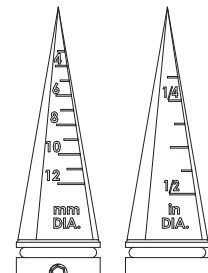

Umfasst Teilenr. 6928

Abb. D

